



# Инструкция по сборке прямого дивана Карнелла

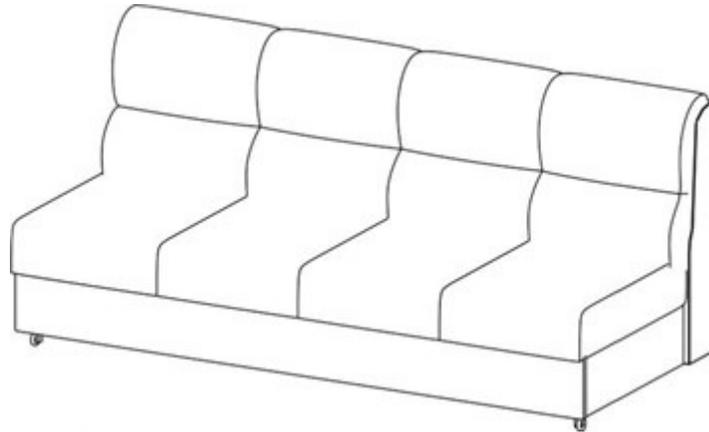

1. Установить диван на пол

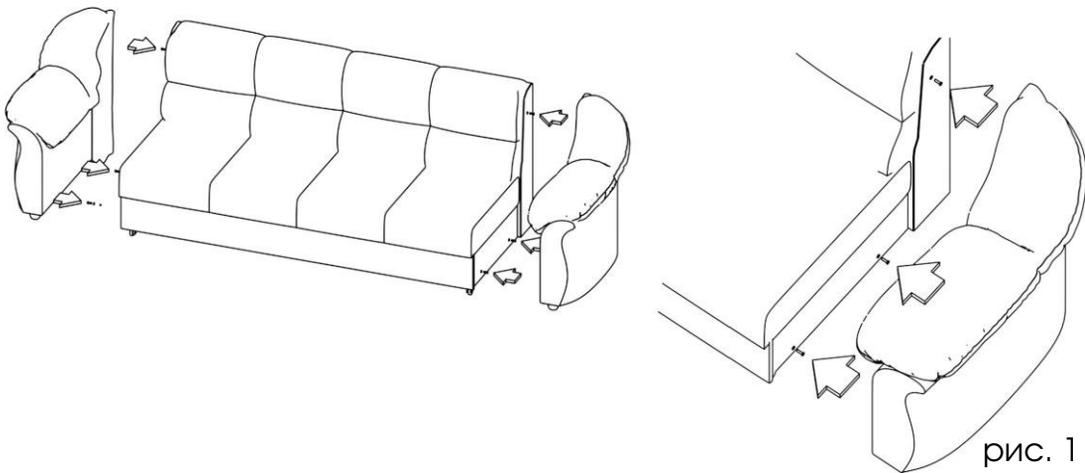

2. Прикрепить подлокотники с помощью болтов (по 3 болта с каждой стороны), (рис. 1)

