


Важная информация.

Внимательно изучите ее перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с этой инструкцией.
- При эксплуатации механизмов трансформации действуйте только в рамках требований данной инструкции. Не прилагайте чрезмерных усилий
- Рекомендуется ремонт доверить квалифицированным специалистам.
- Не стойте и не прыгайте на поверхности изделия.

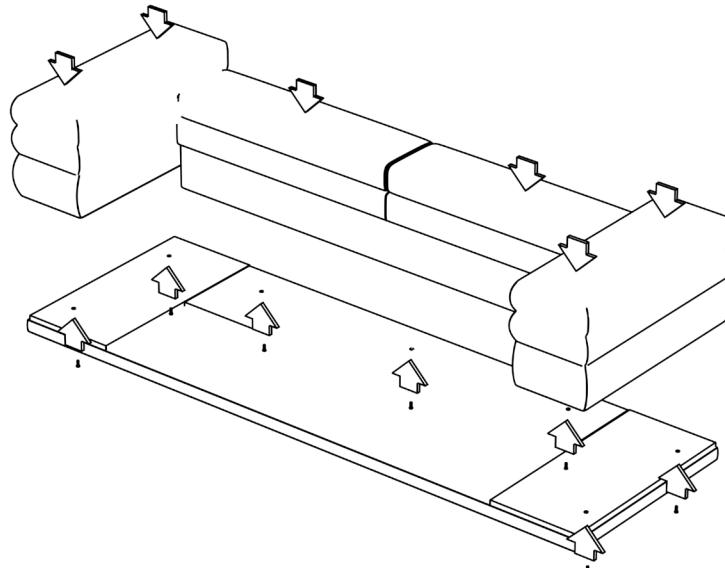

1. Прикрепить спинку и подлокотники при помощи болтов M8. Для спинки использовать 3 болта "90 мм". Для подлокотников использовать 4 болта "150 мм" (по 2 на каждый).

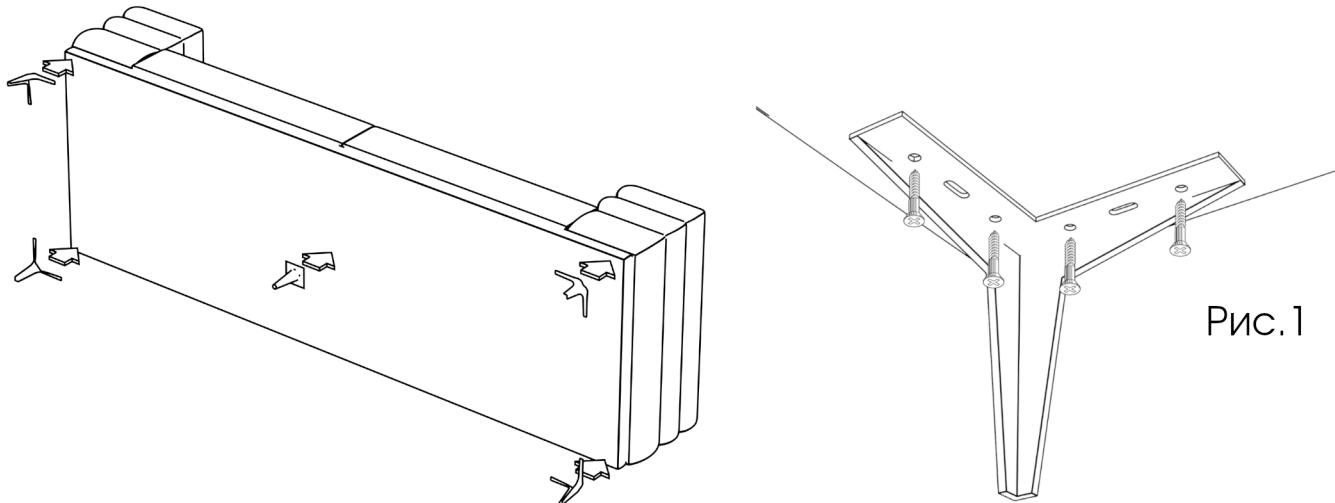


Рис.1

2. Прикрепить 5 ножек к основанию дивана, каждую на 4 самореза (Рис.1).

3. Уложить подушки